


Montage - Anleitung für Super 1

Montagediagramm für Rahmen:




Abstand in mm, von unten nach oben ausmessen! Zentrum, jeweils der runden Noppen für Traversen oder Querverbinder am Pfosten.

Höhe 1972 mm

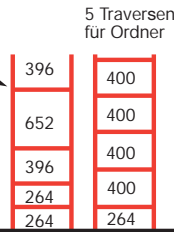


Höhe 2500 mm

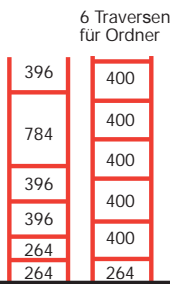

Höhe 3028 mm



Höhe 3424 mm



Höhe 3952 mm



Abdeck-Kappe = Kunststoff-Fuss



Metall-Fuss, MF



Metallfüsse oder Pfostenabschluss?

Kunststoff-Fuss

1.) Zuerst die Metallfüsse montieren!

2.) Bitte nach diesem Montage-Diagramm oben, die Rahmen zusammenmontieren.

Rechte Rahmendarstellung, ist für Ordner und für Tiefe 800 mm.




3.) Mit den Traversen die Rahmen vorbereiten.




Achtung: Träger mit Rille nach oben! einhängen

4.) Die Tablarträger so an den Pfosten einhängen.

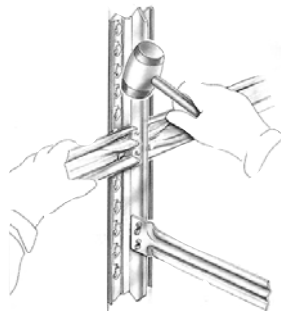

5.) Zuerst die hinteren Träger im Grundfeld einhängen, damit man die Tablarabstände festlegen kann. Danach die vorderen Träger einhängen!



Abdeck-Kappe

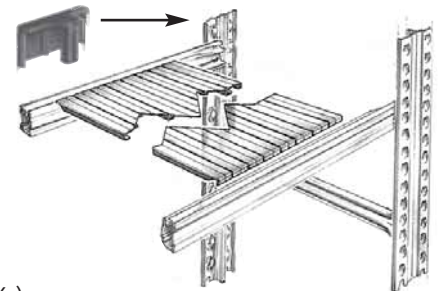

6.) Die Bodenpaneele auf die Träger legen.
Wenn extra bestellt: Als Abschluss oben am Pfosten noch die Abdeck-Kappen Artikel-Nr. 68055 aufstecken.



Montage eines PVC Sicherungsclips, bitte extra verlangen!

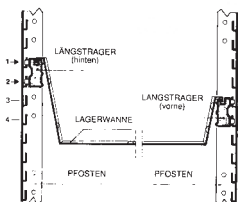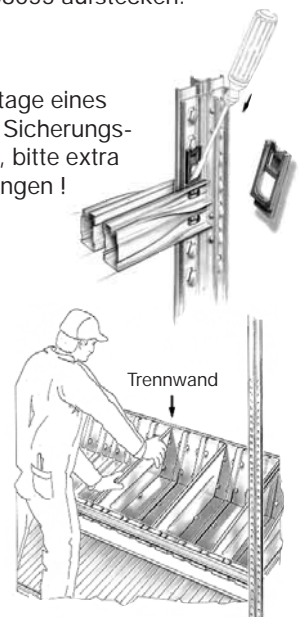

7.) Beachten Sie, dass bei den Lagerwannen die vorderen Träger immer um 2 Lochungen tiefer eingehängt werden, damit der Wanneboden waagrecht ist. Siehe linke Zeichnung!